





Model Numaraları

Model Numbers

OK0310

OK0311

OK0312

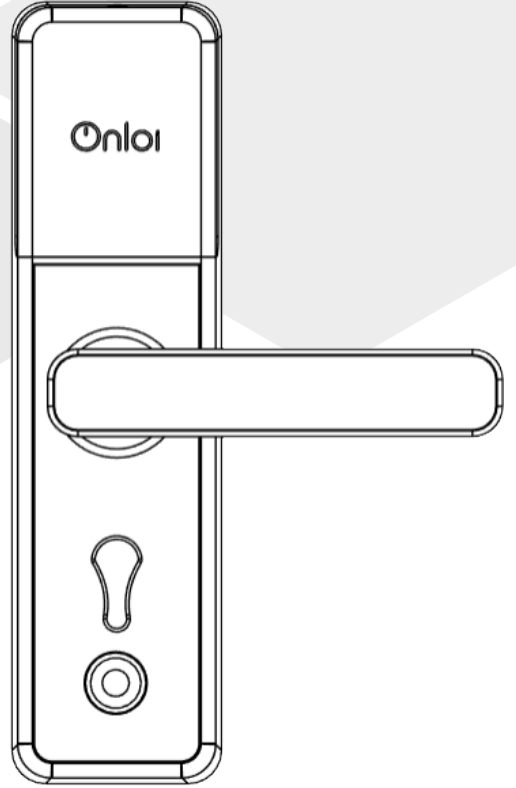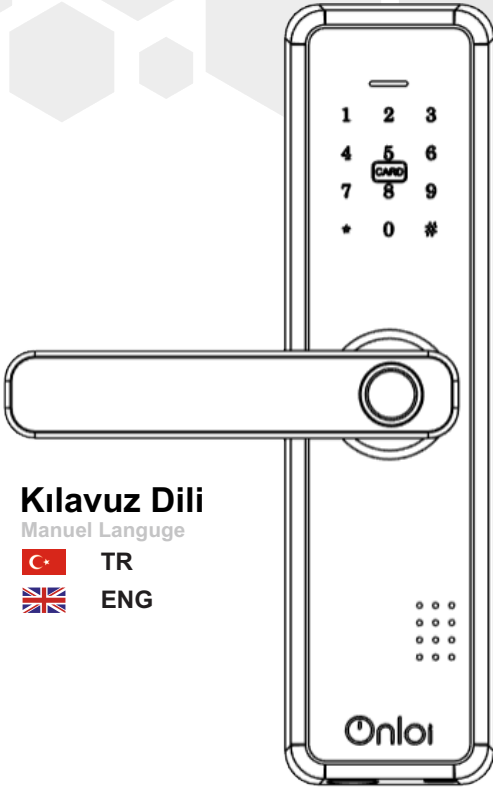

Kılavuz Dili

Manuel Language



TR



ENG

Akıllı Kapı Kilidi Kullanım Kılavuzu

Smart Door Lock User Manuel

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ / MANUFACTURER INFORMATION

Firma Adı / Company Name : Barfas Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres / Address : Yukarı Dudullu Mh. Tavukçu Yolu Cd. Anıl Sokak No:5
Ümraniye / İSTANBUL

Telefon / Phone : +90 216 466 46 36

E-mail : bilgi@barfas.com

Web : www.barfas.com

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ürün Tanıtımı / Product Introduction.....	02
Kutu İçeriği ve Montaj Talimatı / Box Content and Assembly Instructions	03
Akıllı Kilit Fonksiyonu ve kullanımı / Smart Lock Function and usage.....	07
Uygulamanın kurulması ve Cihaz eklenmesi / Setting up the App and Adding Devices.....	11
Güvenlik Talimatları / Safety Instructions.....	13
Garanti Şartları / Guarantee Terms.....	14



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

Please read the user guide carefully before using the device! The user is responsible for any damage, loss, or accidents caused by failure to comply with the warnings in the user guide. In such cases, the device will be out of the scope of guarantee.

Onloi akıllı Kapı kilitletlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Thank you for choosing Onloi smart door locks.




Onloi Akıllı Kilit Özellikleri / Onloi Smart Lock Features

- ▶ **Güvenli ve Anahtarsız Giriş:** Anahtar taşımaya gerek kalmadan kapınızı açın.
Secure and Keyless Entry: Unlock your door without need to carry a key.
- ▶ **Mobil Uygulama Kontrolü:** Kilidi açma/kilitleme işlemlerini dünyanın her yerinden mobil uygulama ile yönetin.
Mobile App Control: Manage locking and unlocking operations from anywhere in the world with the mobile app.
- ▶ **Geçici ve Kalıcı Erişim Yetkilendirme:** Misafirler veya aile üyeleri için süreli veya sürekli erişim izni verin.
Temporary and Permanent Access Authorization: Grant timed or permanent access permissions for guests or family members.
- ▶ **Parmak İzi Tanıma:** Gelişmiş biyometrik doğrulama ile maksimum güvenlik.
Fingerprint Recognition: Maximum security with advanced biometric verification.
- ▶ **Şifreli Giriş:** Belirlediğiniz şifre ile güvenli erişim.
Password Entry: Secure access with your chosen password.
- ▶ **Otomatik Kilitleme Özelliği:** Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapıyı kilitleme imkanı.
Automatic Locking Feature: The ability to automatically lock the door after a certain period.
- ▶ **Dayanıklı ve Şık Tasarım:** Farklı kapı tipleriyle uyumlu, modern ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
Durable and Stylish Design: Made from modern and durable materials, compatible with different door types.
- ▶ **Acil Durum Manuel Kilit Açma:** Elektronik sistemin devre dışı kalması durumunda fiziksel anahtarla açma seçeneği.
Emergency guide Lock Opening: The option to unlock with a physical key if the electronic system fails.
- ▶ **Pil Seviyesi Uyarı Sistemi:** Düşük pil seviyesinde uygulama üzerinden veya cihaz ekranında uyarı verir.
Battery Level Warning System: Provides alerts through the app or on the device screen when the battery level is low.
- ▶ **Kurulumu Kolay:** Hızlı ve pratik montaj işlemi.
Easy Installation: Quick and practical setting process.

Modeller Models	Şifre Password	Parmak İzi Fingerprint	Mekanik Anahtar Mechanical Key	APP Uygulama APP application	QR kod QR code
OK0310	✓	✓	✓	✓	✗
OK0311	✓	✗	✗	✓	✓
OK0312	✗	✗	✓	✓	✗



Kutu İçeriği ve Montaj / Box Content and Assembly

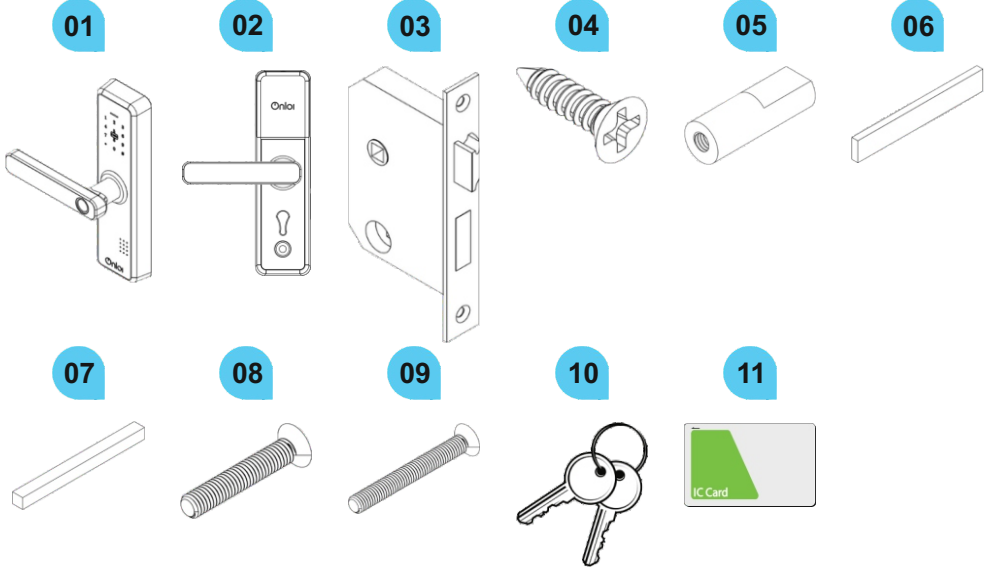


- **1- Akıllı Kilit Dış Ünite (1 Adet)**
1- Smart Lock Outdoor Unit (1 pcs)
- **2- Akıllı Kilit İç Ünite (1 Adet)**
2- Smart Lock Indoor Unit (1 pcs)
- **3- 5050 İç Kilit (1 Adet)**
3- 5050 Inner Lock (1 pcs)
- **4- İç Kilit Vidası (4 Adet)**
4- Inner Lock Screw (4 pcs)
- **5- Bağlantı Pimi (2 Adet)**
5- Connection Pin (2 pcs)
- **6- Manuel Kilit Laması(1Adet)**
6- Manual Lock Latch(1Pcs)

- **7- İç Kare Mil (1 Adet)**
7- Inner Square Shaft (1 pcs)
- **8- M6 x 35mm Vida (1 Adet)**
8- M6 x 35mm Screw (1 pcs)
- **9- M6 x 50mm Siyah Vida (1 Adet)**
9- M6 x 50mm Black Screw (1 pcs)
- **10- Anahtar (2 Adet)**
10- Key (2 pcs)
- **11- IC Card (1Adet)**
11- IC Card (1 pcs)




Kapı Açılış Yönü / Door Opening Direction


Sağa Doğru / Right Opening

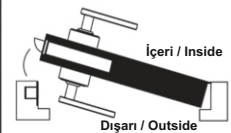


Sağa Doğru / Right Opening

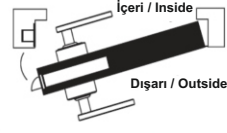

Sola Doğru / Left Opening

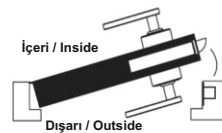

Sola Doğru / Left Opening

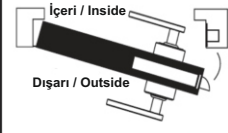



Kapı Kolunun Sağa ya da Sola Ayarlanması / Adjusting the Door Handle Left or Right

Kapı Kolunun sağa ya da sola açılır şekilde ayarlamak için ;


To adjust the door handle to open to the right or left;

01 Ayan yardımıyla vidayı gevşetiniz.


Loosen the screw with an allen wrench.

02 Saat yönünde çeviriniz.

Turn clockwise.

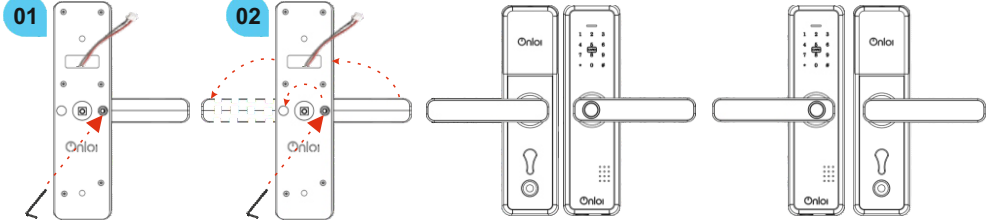

! Kapı kolu üzerindeki vidayı sökmeyiniz, bunu yapmak ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
Do not remove the screw on the door handle, if you do this, your product will be out of guarantee.

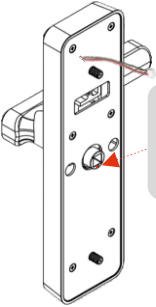


Ürün montajı esnasında dış kilidin üzerindeki iç kare milin takılacağı kısımdaki ok aşağı bakacak şekilde ayarlayınız.

During installation, adjust the part where the inner square spindle of the external lock will be inserted so that the arrow points downward.







Kablo bağlantısı için kapıya delik açmayı unutmayınız.

Don't forget to drill a hole in the door for cable connection.

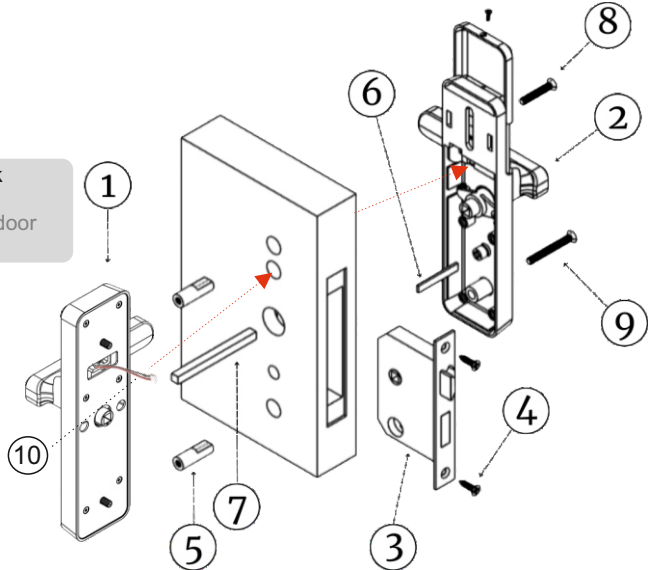



Ürün Boyutları / Product Dimensions

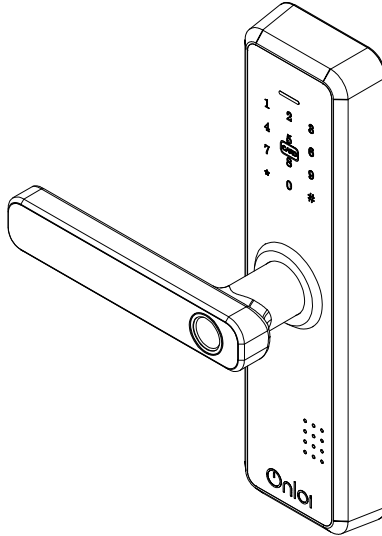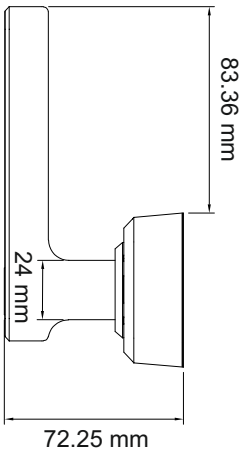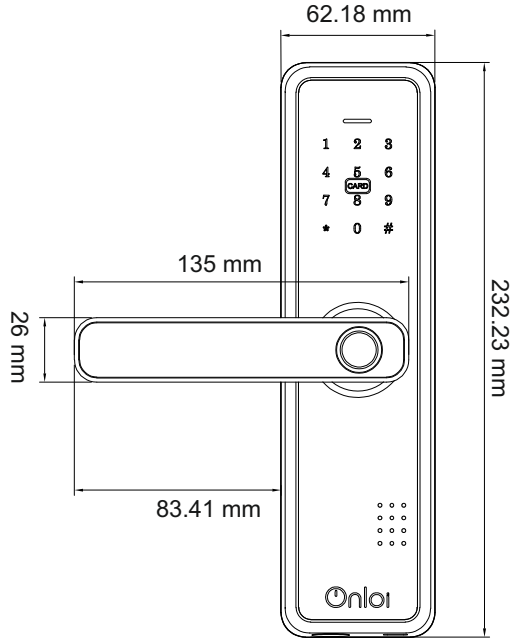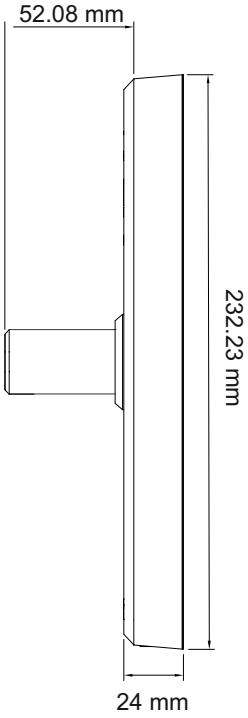




Ürün Montajının yapılması / Product Installation





Cihazın kurulumu için firmamızdan profesyonel destek almanızı öneririz.

We recommend that you get professional support from our company for the installation of the device.

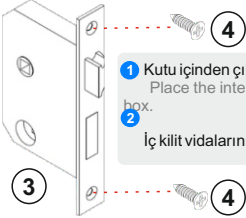

1 Kutu içinden çıkan montaj şablonuna göre iç kilit parçasını yuvaya yerleştiriniz.
Place the internal lock part into the slot according to the mounting template included in the box.

2 İç kilit vidalarını tornavida yardımıyla sıkınız.
Tighten the internal lock screws with a screwdriver.

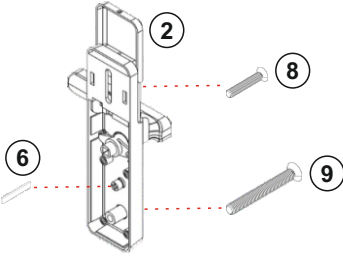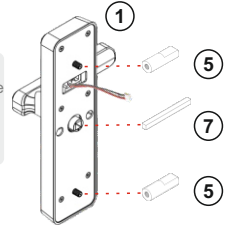


3 İki adet bağlantı millerinin şekildeki gibi saat yönünde sıkarak sabitleyiniz.
Tighten the two connection spindles by turning them clockwise as shown.

4 İç kare mili göbekteki kısma yerleştiriniz. Göbekteki ok yönünün aşağıya geldiğine dikkat ediniz.
Insert the inner square spindle into the core section. Ensure the arrow direction on the core is pointing downward.

Insert the inner square spindle into the core section. Ensure the arrow direction on the core is pointing downward.

5 Manuel Kilit lamasını 6 numara ile gösterilen yere takınız. Arka taraftan manuel kilidin rahat bir şekilde çalıştığından emin olunuz.
Attach the manual lock lever to the position indicated by number 6. Ensure that the manual lock operates smoothly from the back.

6 M6 X35 ve M6 X 50 vidaları ön taraftan yuvalarına yerleştiriniz.
Insert the M6 X35 and M6 X 50 screws into their slots from the front.

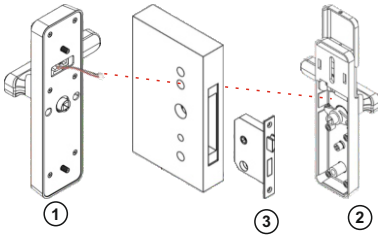

7 İç ünite ile dış ünite arasındaki kablo bağlantısını yapmayı unutmayınız.
Do not forget to connect the cable between the indoor unit and the outdoor unit.


8 M6 X35 ve M6 X 50 vidaları ön taraftan yuvalarına yerleştirdiğimiz vidalar yardımıyla montaj işlemini tamamlayınız.
Complete the installation using the M6 X35 and M6 X 50 screws that we

Complete the installation using the M6 X35 and M6 X 50 screws that we

Complete the installation using the M6 X35 and M6 X 50 screws that we

9 Ürünün pil yuvasını açarak dört adet AAA pil takınız.
Open the battery compartment of the product and insert four AAA

Open the battery compartment of the product and insert four AAA

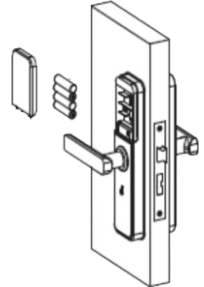



Akıllı Kilit Fonksiyon yönetimi ve kullanımı Smart Lock Function Management and Usage



- 1- Fabrika yöneticisi başlangıç şifresi 1234'dür, başlangıç durumunda bu şifre ile işlem yapılacaktır.
The factory default manager password is 1234, and this password will be used during the initial setup.
- 2- Kayıtlı olmayan parmak izi, IC kartı veya şifre, kapı kilidi açamaz.
An unregistered fingerprint, IC card, or password cannot unlock the door.
- 3- Kilit fonksiyonu yönetimi için aşağıdaki diyagramı izleyebilirsiniz.
You can follow the diagram below for lock function management.




*** Silme Tuşu :** Menülerde geri gitmek ya da girilen rakamları silmek için * tuşunu kullanabilirsiniz. * basmanız durumunda girilen tüm rakamlar silinir.


* Delete Key : You can use the * key to go back in the menus or to delete the entered digits. If you press *, all entered digits will be deleted.

Onay Tuşu veya Menü Foksiyon Tuşu : İşlem sonunda onaylamak için kullanılır.
Confirmation Key or Menu Function Key : You can use to confirm at the end of the

Genel Menü Gösterimi / General Menu Display

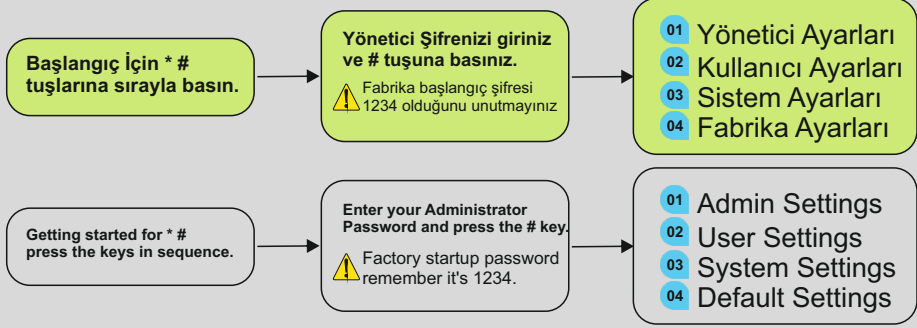

Alt Menü Gösterimi / Sub Menu Display

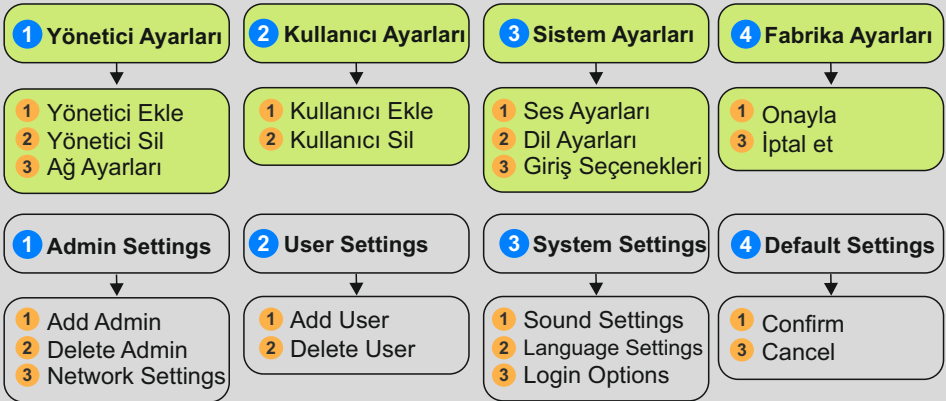

Numaralar, dış ünite de bulunan tuşları temsil etmektedir.

The numbers represent the buttons on the outdoor unit.



TR

1 Yönetici Ayarları**1 Yönetici Ekle****Pin ile Kayıt**

Belirlediğiniz 4 haneli şifreyi girdikten sonra # tuşuna basınız.

⚠️ Mevcut yönetici şifresini kaydetmek isterseniz, "Kayıtlı Kullanıcı hatası" alırsınız.

Parmak İzi ile Kayıt

Parmak izi tanımlamak için parmağınızı, Dış ünitedeki parmak okuma kısmına dokundurunuz ve talimatları takip ediniz.

⚠️ Mevcut yönetici parmak izini kaydetmek isterseniz, "kayıtlı kullanıcı" hatası alırsınız.

IC Card ile Kayıt

IC Card tanımlamak için kartınızı, dış üniteye bulunan card yazısı üzerine tutunuz.

⚠️ Mevcut yönetici IC Card kaydetmek isterseniz, "kayıtlı kullanıcı" hatası alırsınız.

2 Yönetici Sil**Pin Silme**

Silmek istediğiniz yöneticinin 4 haneli şifresini girdikten sonra # tuşuna basınız.

⚠️ Kayıtlı tek yönetici şifreniz var ise yönetici şifresini silemezsiniz.

Parmak İzi Silme

Silmek istediğiniz yöneticinin parmağını dış üniteye bulunan parmak okuma kısmına dokundurunuz ve talimatları takip ediniz.

IC Card Silme

Silmek istediğiniz yöneticinin IC kartını dış üniteye bulunan card yazısı üzerine tutunuz.

3 Ağ Ayarları

Bağlanıyor, Sesini duyduktan sonra APP Uygulaması üzerinden cihazınızı bularak işlem yapabilirsiniz.

⚠️ Kurulum esnasında akıllı kilit ile App uygulaması aynı wifi ağına bağlı olmak zorundadır.



EN

1 Admin Setting**1 Add Admin****Registration with Pin**

After entering the 4-digit password you set then press the # key.

⚠️ If you want to save current administrator password, you will get the registered user error.

Fingerprint Registration

Your finger to identify the fingerprint, finger reading part on the outdoor unit touch and follow the instructions.

⚠️ To identify a fingerprint, touch your finger to the fingerprint reader on the outdoor unit and follow the instructions.

Registration With IC Card

To identify an IC card, hold your card over the card text on the outdoor unit.

⚠️ If you want to save an current card, you will get a registered user error.

2 Delete Admin**Delete Pin**

The 4-digit number of the administrator you want to delete after enter the password, press the # key.

⚠️ If you have only one administrator password registered you cannot delete the administrator password.

Delete Fingerprint

Touch the finger of the administrator you want to delete to the finger reading part on the outdoor unit and follow the instructions.

Delete IC Card

If you want to delete your current IC card, keep it on the card writing on the outdoor unit.

3 Network Setting

It's connecting. APP after hearing your voice you can find your device through the app so you can keep connect.

⚠️ During installation App with Smart Lock It has to be connected to the same wifi network.



TR

2 Kullanıcı Ayarları**1 Kullanıcı Ekle****Pin ile Kayıt**

Belirlediğiniz 4 haneli şifreyi girdikten sonra # tuşuna basınız.

! Mevcut Kullanıcı şifresini kaydetmek isterseniz. Kayıtlı Kullanıcı hatası alırsınız.

Parmak İzi ile Kayıt

Parmak izi tanımlamak için parmağınızı, dış ünitedeki parmak okuma kısmına dokundurunuz.

! Mevcut Kullanıcı parmağını kaydetmek isterseniz. Kayıtlı Kullanıcı hatası alırsınız.

IC card ile Kayıt

IC card tanımlamak için kartınızı, dış ünite bulunan card yazısı üzerine tutunuz.

! Mevcut kullanıcı parmağını kaydetmek isterseniz. Kayıtlı Kullanıcı hatası alırsınız.

2 Kullanıcı Sil**Pin Silme**

Silmek istediğiniz kullanıcının 4 haneli şifresini girdikten sonra # tuşuna basınız.

Parmak İzi Silme

Silmek istediğiniz kullanıcının parmağını dış ünitedeki parmak okuma kısmına dokundurunuz.

IC card Silme

Silmek istediğiniz Yöneticinin IC kartını dış ünite bulunan card yazısı üzerine tutunuz.



Mevcut bir kullanıcıyı yönetici olarak kaydetmek isterseniz. Yönetici ekle menüsünden yapabilirsiniz. Kayıtlı kullanıcı şifresini girdikten sonra # tuşuna basarak kullanıcıyı yönetici olarak ekleyebilirsiniz.



EN

2 User Setting**1 Add user****Registration with Pin**

After entering the 4-digit password you set press the # key.

! If you want to save the current user password. You will get a registered user error.

Fingerprint Registration

To identify a fingerprint, you use your finger, external touch the finger reading part on the unit.

! If you want to save the current user password. You will get a registered user error.

IC card ile Kayıt

To identify the IC card, you need to install your card in the outdoor unit. Hold it over the card inscription.

! If you want to save the current user password. You will get a registered user error.

2 Delete user**Delete Pin**

The 4-digit password of the user you want to delete then press the # key.

Parmak İzi Silme

Move the finger of the user you want to delete outside touch the finger reading part on the unit.

IC card Silme

Hold the IC card of the manager you want to delete over the card on the outdoor unit.



If you want to register an existing user as an administrator. You can do it from the add administrator menu. After entering the registered user password, you can add the user as administrator by pressing the # key.



TR

3 Sistem Ayarları

1 Ses Ayarları

- 1 Sesi açmak için 1 e basınız.
- 2 Sesi kapatmak için 2 ye basınız.

2 Dil Ayarları

- 1 Türkçe Dil seçmek için 1 e basınız.
- 2 İngilizce Dil seçmek için 2 ye basınız.

3 Giriş Seçenekleri

- 1 Kart okuyucu seçmek için 1 e basınız.
- 2 Parmak Okuyucu seçmek için 2 ye basınız.

- 1 Açmak (Devreye almak) için 1 e basınız.
- 2 Kapatmak (Devre dışı bırakma) için 2 ye basınız.



EN

3 System Settings

1 Sound Settings

- 1 Press 1 to turn on the sound.
- 2 Press 2 to mute the sound.

2 Language Settings

- 1 Press 1 to select for Turkish language.
- 2 Press 2 to select for English language.

3 Login Options

- 1 1 e to select a card reader press it.
- 2 Press 2 to select Finger Reader press it.

- 1 Press 1 to turn on (activate).
- 2 Press 2 to switch off (deactivate).



TR

4 Fabrika Ayarları

1 Onayla

Fabrika Ayarlarına dönmek için 1 tuşuna basınız.

2 İptal et

Fabrika Ayarlarına dönmekten iptal etmek için 2 tuşuna basınız.



Fabrika ayarlarına dönmek için iki farklı yöntem daha vardır.

1- Akıllı kilit iç ünite üzerinde bulunan, pil kapağının altındaki tuş yardımıyla fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

2- App uygulaması üzerinden de fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

4 Factory Settings

1 Confirm

Press 1 to return to default settings.

2 Cancel

Cancel without returning to default settings press 2.



There are two other methods to restore the factory settings.

1- Reset to factory settings using the button located on the smart lock indoor unit, under the battery cover. you can return to factory settings.

2- You can also reset to default settings via the app.




Uygulamanın kurulması ve Cihazın eklenmesi Installing The App And Adding The Device



Telefonunuzun uygulama indirme bölümüne cihaza uygun onloi app, tuya veya ttlock yazarak indirin, ya da yan tarafta bulunan kare kodu okutarak uygulamamızı indirebilirsiniz.



Download it by typing onloi app, tuya or ttlock suitable for your device in the application download section of your phone, or you can download our application by scanning the QR code on the side.



Uygulamayı indirdikten sonra üye olunuz ya da mevcut üyeliğinizle giriş yapınız.

After downloading the application, become a member or log in with your existing membership.




Akıllı kilit dış ünite üzerinde ** tuşlarına basarak yönetici ayarları menüsü altında ağ ayarlarını seçtikten sonra App uygulamasından cihaz ekle seçilir.

After selecting network settings under the admin settings menu by pressing ** on the smart lock outdoor unit, select Add device from the App application.




Uygulamanın akıllı kilidi bulması beklenir. Bulduğu cihazın üzerine tıklanır ve ürünü uygulamaya eklenmesi sağlanır.

Wait for the app to find the smart lock. Click on the device it finds and add the product to the app.



Uygulama sizden ağ bilgilerini ve şifresini isteyecektir. Gerekli bilgileri girip ilerleyiniz.

The application will ask you for network information and password. Enter the required information and click next



Cihazımız uygulamamıza başarıyla yüklendi.

Our device has been successfully installed in our app.



Güvenlik Talimatları / Safety Instructions

- ▶ **Güçlü ve Tahmin Edilemeyen Şifreler Kullanın:** Basit ve kolay tahmin edilebilecek şifrelerden kaçının. Harf, rakam ve sembollerden oluşan karmaşık şifreler belirleyin.
Use Strong and Unpredictable Passwords: Choose simple and easy ones to avoid guess your passwords by others.
- ▶ **Şifre Bilgilerinizi Gizli Tutun:** Şifrelerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayın. Erişim verdiğiniz kişilerin yetkilerini belirli süreyle sınırlayın.
Keep Your Password Secret: Do not share your passwords with third persons. Limit the authorization of the people you give access to for a certain period of time.
- ▶ **Periyodik Şifre Değişimi Yapın:** Güvenlik risklerini azaltmak için şifrenizi düzenli olarak değiştirin.
Change Your Password Periodically: Change your password regularly to reduce security risks.
- ▶ **Uygulama Güncellemelerini İhmal Etmeyin:** Smart Lock mobil uygulamanızın ve yazılımının güncel sürümde olduğundan emin olun. Güncellemeler, güvenlik açıklarını gidermek için önemlidir.
Don't Neglect App Updates: Smart Lock will update your mobile app and software is up to date. Updates, security is important to address deficits.
- ▶ **Yetkisiz Erişim Bildirimlerini Takip Edin:** Akıllı kilit üzerinde tanımsız izinsiz giriş denemelerine dair bildirimleri dikkate alın ve önlem alın.
Track Unauthorized Access Notifications: You can take precautions by the smart lock reports of intrusion attempts.
- ▶ **Otomatik Kilitleme Özelliğini Aktif Tutun:** Kapının yanlışlıkla açık kalmasını önlemek için otomatik kilitleme özelliğini kullanın.
Keep the Automatic Lock Feature Active to: Prevent the door by being accidentally left open use the auto-lock feature to prevent it.
- ▶ **Yedek Anahtar veya Manuel Açma Seçeneğini Güvenli Yerde Saklayın:** Acil durumlar için fiziksel anahtarınızı güvende tutun.
Store Spare Key or Manual Open Option in a Safe Place: Keep your physical key for emergency situations.
- ▶ **Pil Seviyesi Kontrollerini Yapın:** Düşük pil uyarılarını dikkate alın ve pilleri düzenli olarak kontrol edin. Type C kablo ve adaptör yardımıyla pili şarj edebilirsiniz.
Perform Battery Level Checks: Heed low battery warnings and check batteries regularly. You can charge the battery with the help of a Type C cable and adapter.
- ▶ **Tanımadığınız Kişilere Uygulama Erişimi Vermeyin:** Mobil uygulama üzerinden yetki verirken dikkatli olun ve yalnızca güvendiğiniz kişilere yetki tanımlayın.
Don't give the app access to people whom you d'ont know before: Be careful when authorizing through the mobile app and only authorize people you trust.



Bu talimatlara uymak, Akıllı kilidinizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Following these instructions ensures safe and trouble-free use of your Smart lock.



Garanti Şartları

► Garanti Süresi:

Akıllı kilit cihazınız, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde cihazınızda meydana gelebilecek malzeme ve işçilik hataları, bu şartlar dahilinde üretici firma tarafından karşılanacaktır.

14 gün içinde ürünümüzü koşulsuz iade edebilirsiniz.

► Garanti Kapsamı :

- 1 - Garanti, cihazda fabrikasyon hatasından kaynaklanan arızaları kapsar.
- 2 - Tamir veya parça değişimleri, yetkili servis tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 3 - Değiştirilen parçalar, cihazdan söküldükten sonra firma mülkü haline gelir.

► Garanti Dışı Durumlar :

Aşağıdaki durumlarda cihaz garanti kapsamı dışında kalır:

- 1 - Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar (düşürme, sıvı teması, yanlış montaj vb.).
- 2 - Yetkisiz kişiler veya servisler tarafından yapılan müdahaleler.
- 3 - Doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.) sonucu oluşan zararlar.
- 4 - Cihazın orijinal olmayan parçalarla tamir edilmesi veya yan sanayi parça kullanılması.
- 5 - Garanti belgesinin veya faturanın ibraz edilememesi.

► Kullanıcı Yükümlülükleri :

- 1 - Cihazın garanti kapsamında olabilmesi için garanti belgesini ve faturanızı saklayınız.
- 2 - Cihazı, kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanınız ve montajını yetkili servis tarafından yaptırınız.

► Garanti Hizmeti Alımı :

- 1 - Cihazın arıza yapması durumunda, yetkili servise başvurarak garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
- 2 - Yetkili servis listesi ve iletişim bilgileri, şirket web sitesinde yer almaktadır.

► İade ve Değişim Koşulları :

- 1 - Garanti kapsamındaki arıza onarılamazsa, cihaz yenisi ile değiştirilecektir.
- 2 - Değişim durumunda, yeni cihazın garanti süresi, ilk cihazın kalan garanti süreci ile devam eder.

► Diğer Hükümler :

- 1 - Bu garanti, yasal tüketici haklarınızı etkilemez.
- 2 - Garanti şartları, ilgili yasalar ve yönetmeliklere tâbidir.



+90 216 466 46 36



bilgi@onloi.com



www.onloi.com

Kaşe / İmza

Baharoğlu
Technology Group



Guarantee Terms



► Guarantee Period:

Your smart lock device is covered under guarantee for a period of 2 (two) years from the invoice date. During the guarantee period, any defects caused by materials or technical personnel will be addressed by the manufacturer between these terms. Within 14 days you can return our product unconditionally.

► Guarantee Coverage:

- 1 - The guarantee covers malfunctions caused by manufacturing defects.
- 2 - Repairs or part replacements will be carried out free of charge by authorized service centers.
- 3 - Replaced parts become the property of the company once removed from the device.

► Except For Guarantee:

The following situations are not covered under the guarantee:

- 1 - Damages caused by user error (e.g., dropping, liquid damage, incorrect installation, etc.).
- 2 - Unauthorized interventions or repairs performed by non-authorized personnel or services.
- 3 - Damages resulting from natural disasters (e.g. fire, flood, earthquake, etc.).
- 4 - Repairs using non-original parts or aftermarket components.
- 5 - Failure to provide the guarantee certificate or invoice.

► User Responsibilities :

- 1 - To ensure your device remains under guarantee, keep the guarantee certificate and invoice safe.
- 2 - Use the device in accordance with the user manual and have it installed by an authorized service center.

► To get Guarantee Service :

- 1 - In case of a malfunction, contact an authorized service center to get guarantee services.
- 2 - The list of authorized service centers and their contact details can be found on the company website.

► Return and Replacement Conditions :

- 1 - If a defect covered by the guarantee cannot be repaired, the device will be replaced with a new one.
- 2 - In case of replacement, the guarantee period for the new device will continue based on the remaining guarantee period of the original device.

► Other Provisions :

- 1 - This guarantee does not affect your statutory consumer rights.
- 2 - Guarantee terms are subject to applicable laws and regulations.



+90 216 466 46 36



bilgi@onloi.com



www.onloi.com



Baharoğlu
Technology Group